



ПАСПОРТ



ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ CPI

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Индикатор положения предназначен для контроля за положением запорного устройства клапана. Он может быть установлен на электромагнитных клапанах с автоматическим и ручным взводом (Ду65-Ду80-Ду100). Индикатор положения позволяет дистанционно определить открытие и закрытие клапана.

УСТАНОВКА

Внимание! Установка прибора и снятие его с эксплуатации должны выполняться только квалифицированным персоналом согласно ГОСТ 12.2.063

Порядок действий по монтажу индикатора положения:

1. Перед монтажом необходимо проверить на соответствие модели индикатора размеру корпуса.
2. Убедиться, что клапан отключен от сети и перекрыта подача газа в трубопроводе.
3. Снимите заглушку (G1/4), которая находится в нижней части корпуса клапана.
4. Проверить расположение уплотнительного кольца, оно должно быть закреплено на латунной монтажной гайке. Затяните гайку с помощью ключа на 16мм.
5. Открутите два винта на крышке индикатора CPI и подключите к сети. Установите крышку на место, закрутите два крепежных винта.
6. Настройка индикатора положения к штоку осуществляется ключом TORX T2,5 (как показано на рисунке).



7. После монтажа необходимо проверить герметичность системы.

НАСТРОЙКА


Для настройки индикатора положения необходимо выполнить следующие действия:

1. Проверить, что клапан находится в закрытом положении.
2. Убедитесь, что индикатор находится в открытом положении (контакты на клеммах С и NA в открытом положении).
3. Поверните регулировочный винт на индикаторе по часовой стрелке пока индикатор закроется (контакты на клеммах С и NA в закрытом положении). Поверните винт вправо (+) или влево (-), чтобы отрегулировать ход.
4. Подключите к сети электромагнитный клапан. Проверьте функционирование индикатора, несколько раз включив и выключив клапан от сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Корпус, материал	Алюминий, Пластик
Напряжение	~ 220В (50-60Гц)
Нагрузка на реле	3А
Рабочая температура	-15° до +60°С
Степень защиты	IP65

РАЗМЕРЫ

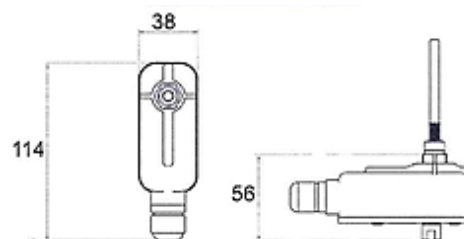

МОДЕЛИ CPI

Код	Тип и диаметры клапанов
CPI-1HC	AV DN15-DN20-DN25 HC
CPI-2	AV DN32-DN40-DN50
CPI-3	AV DN65-DN80-DN100
CPI-3RM	VR DN65-DN80-DN100

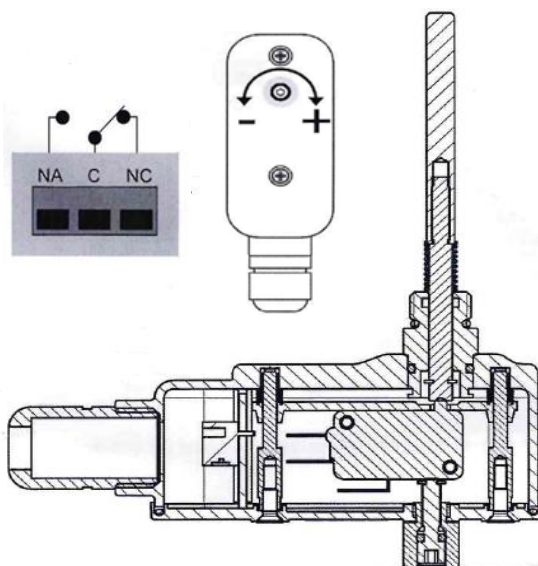

<p>ТРАНСПОРТИРОВКА</p> <p>Транспортирование индикатора положения в упаковке завода изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре окружающей среды от -15°C до +60°C и при относительной влажности не более 90%.</p>	<p>ХРАНЕНИЕ</p> <p>Хранение индикатора положения в упаковке завода изготовителя должно соответствовать условиям хранения с температурой окружающей среды от -15°C до +60°C при относительной влажности не более 90% для закрытых помещений. В воздухе помещений не должно быть вредных веществ, вызывающих коррозию.</p>
<p>КОМПЛЕКТНОСТЬ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Индикатор положения • Паспорт 	
<p>ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</p> <p>На индикатора положения серии СРІ предоставляется гарантия сроком 12 месяца с момента приобретения (дата продажи).</p> <p>Гарантия на устройство распространяется при условии соблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации. В случае обнаружения дефектов (на период гарантийного срока), на которые распространяется гарантия, производитель обязуется заменить или бесплатно отремонтировать устройство.</p> <p>По истечении срок гарантии ремонт оплачивается в зависимости от заменяемых деталей и трудозатрат.</p>	
<p>ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ</p> <p>Индикатор положения</p> <p>Модель <input type="text"/> Дата производства _____</p> <p>Начальник ОТК _____ Место производства GECA S.r.l.via E. Fermi, 9825064 Gussago (BS) Italy</p> <p>Дата продажи _____ М.П. _____</p> <p>М.П. _____</p> <p>Индикатор положения изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.</p> <p>Производитель Geca s.r.l. сохраняет за собой право вносить любые изменения во внешний вид и функции устройства, в любое время и без предварительного уведомления.</p> <p>Официальный дистрибьютор в России ООО «Еврокип», тел. +7.342.243.00.07, https://eurokip.ru, E-mail: eurokip@bk.ru</p>	