




ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СИГНАЛИЗАТОРОВ НА УГАРНЫЙ ГАЗ BETA-763-R CO И НА МЕТАН BETA-754-R/M

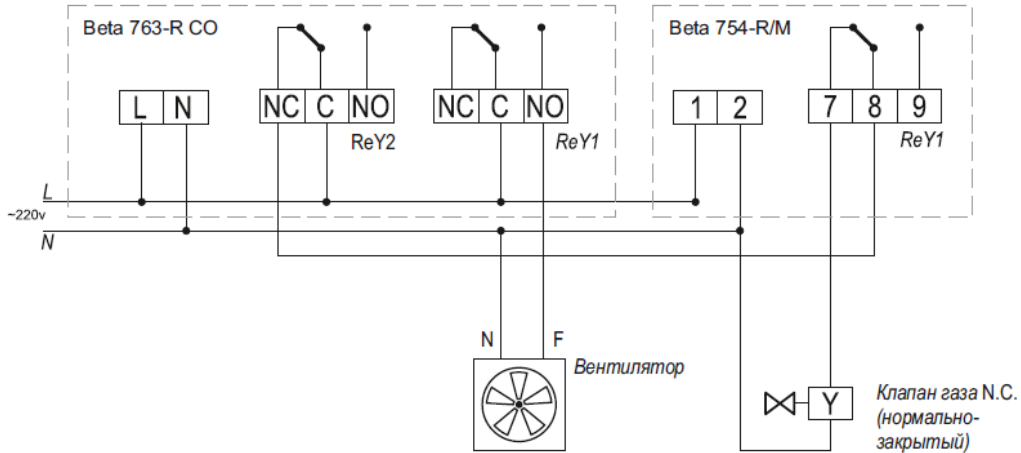



Для электрического подключения сигнализаторов необходимо иметь 2 двухжильных провода по типу ШВВП 2х0,5 или ШВВП 2х0,75.

1. Подключаем провод питания сигнализатора на угарный газ (BETA-763-R CO) с помощью клеммы 1 и 2.

2. Подаем напряжение питания на 2-й порог (основная тревога) при помощи перемычки, для этого соединяем проводом клеммы 1 и 4.





3. Соединяем контакт 3 сигнализатора BETA-763-R CO к сигнализатору BETA-754-R/M на контакт 8.

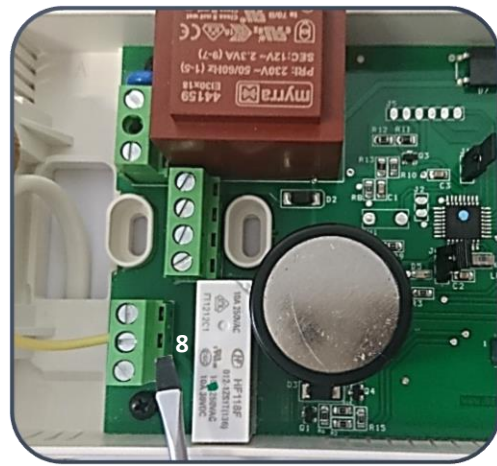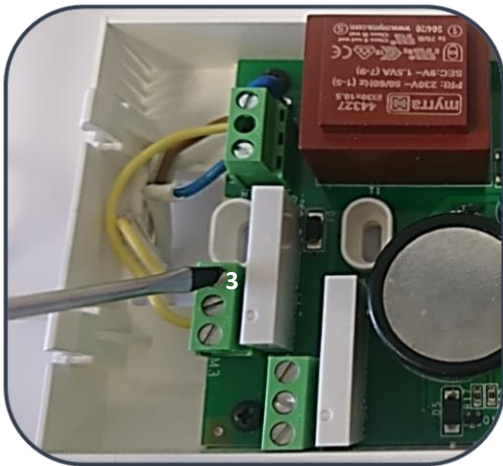

4. Подключаем сигнализатор на метан (BETA-754-R/M) кабелем питания к клемме 1 и 2.




5. Подключаем к сигнализатору на метан клапан, для этого один конец двухжильного провода направляем в клемму 2 и 7, а вторым подключаем коннектор клапана (в клемму 1 и 2 запитываем провода).

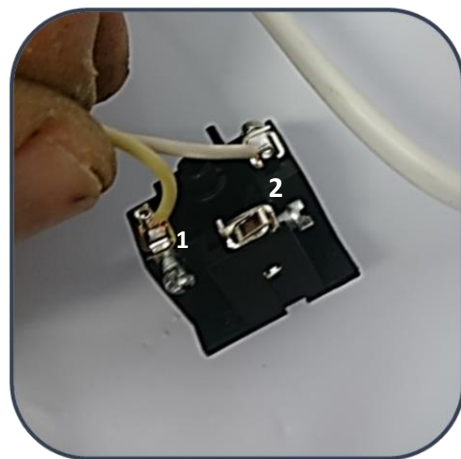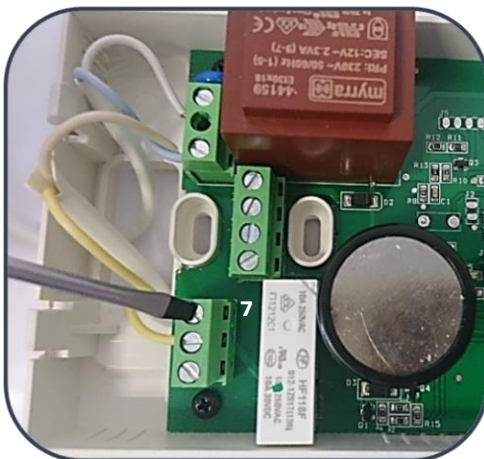

6. Электрическое подключение выполнено, далее включаем вилки в розетку 220В.




7.Соедините верхнюю крышку с цапфами находящиеся с боку на корпусе. Затем закройте крышку сигнализатора, как показано на рисунке. Данный пример закрытия упрощает обслуживание прибора.

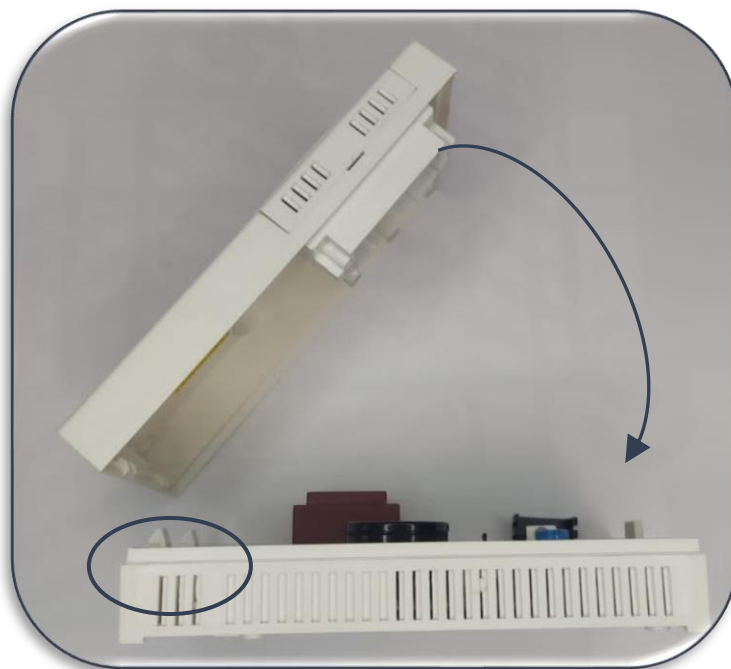


ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСТАНОВКА СЕНСОРА НА СИГНАЛИЗАТОР НА МЕТАН БЕТА 754-R/M

1. Достаем чувствительный элемент и шурупа из входящих в комплект сигнализатора.
2. К лицевой панели сигнализатора прикручиваем чувствительный элемент.

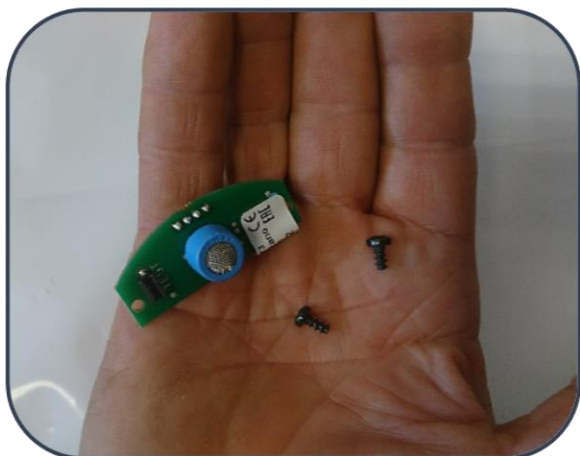

3. Закрываем крышкой сигнализатор (необходимо учесть соединение чувствительного элемента с посадочным гнездом на плате прибора).
4. Закрываем модуль чувствительного элемента.

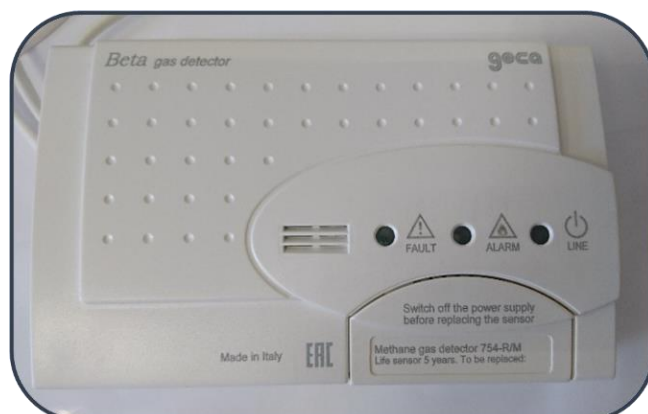

5. Данный вариант установки чувствительного элемента облегчает последующее обслуживание сигнализатора при периодической поверке (снятие и установка прибора).